


- I** SCHEDA ELETTROSERRATURA
- GB** ELECTRIC LOCK BOARD
- F** CARTE SERRURE ÉLECTRIQUE
- D** DRUCKSCHALTUNG ELEKTROSCHLOSS
- E** FICHA ELECTROCERRADURA
- P** FICHA ELETROCERRADURA



# ME BT

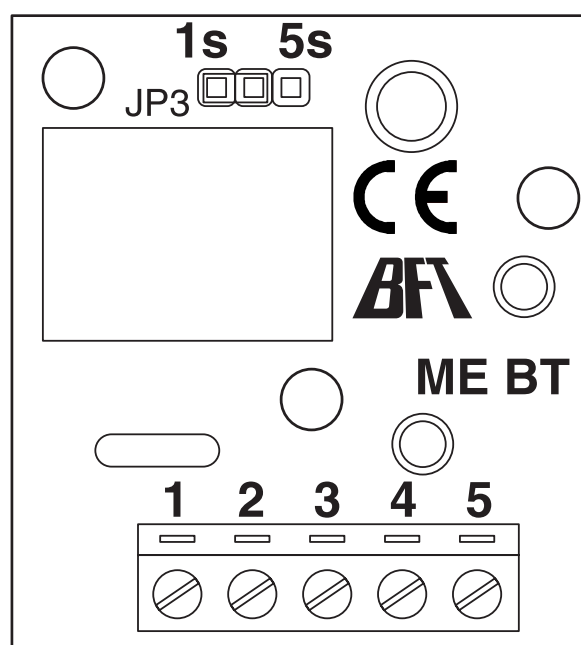

**ISTRUZIONI D'USO E DI INSTALLAZIONE**  
**INSTALLATION AND USER'S MANUAL**  
**INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'INSTALLATION**  
**INSTALLATIONS-UND GEBRAUCHSANLEITUNG**  
**INSTRUCCIONES DE USO Y DE INSTALACION**  
**INSTRUÇÕES DE USO E DE INSTALAÇÃO**



# BAUER

Bauer Systemtechnik GmbH, Geschäftsführer: Franz Bauer  
 Gewerbering 17, D-84072 Au i.d. Hallertau  
 Tel.: 0049 (0)8752-865809-0, Fax: 0049 (0)8752-9599  
 E-Mail: info@bauer-tore.de

Alimentazione: 24V~/---  
 Pilotaggio elettroserratura a scatto:12V/24V  
 Max portata contatto relè: 24V/5A

Power supply: 24V~/---  
 Snap catch electric lock piloting:12V/24V  
 Max. relay contact capacity: 24V/5A


Alimentation: 24V~/---  
 Pilotage serrure électrique à cliquet: 12V/24V

Portée maxi contact relais: 24V/5A  
 Versorgungsspannung: 24V~/---  
 Steuerung elektrisches Schnappschloß: 12V/24V  
 Max Belastung Relaiskontakt: 24V/5A

Alimentacion: 24V~/---  
 Salida electrocerradura(de pulsador y cilindro interior):12V/24V  
 Capacidad máxima contacto relé: 24V/5A

Alimentação: 24V~/---  
 Pilotagem fechadura eléctrica de lingueta: 12V/24V  
 Alcance máx. contacto relé: 24V/5A

D811433\_03

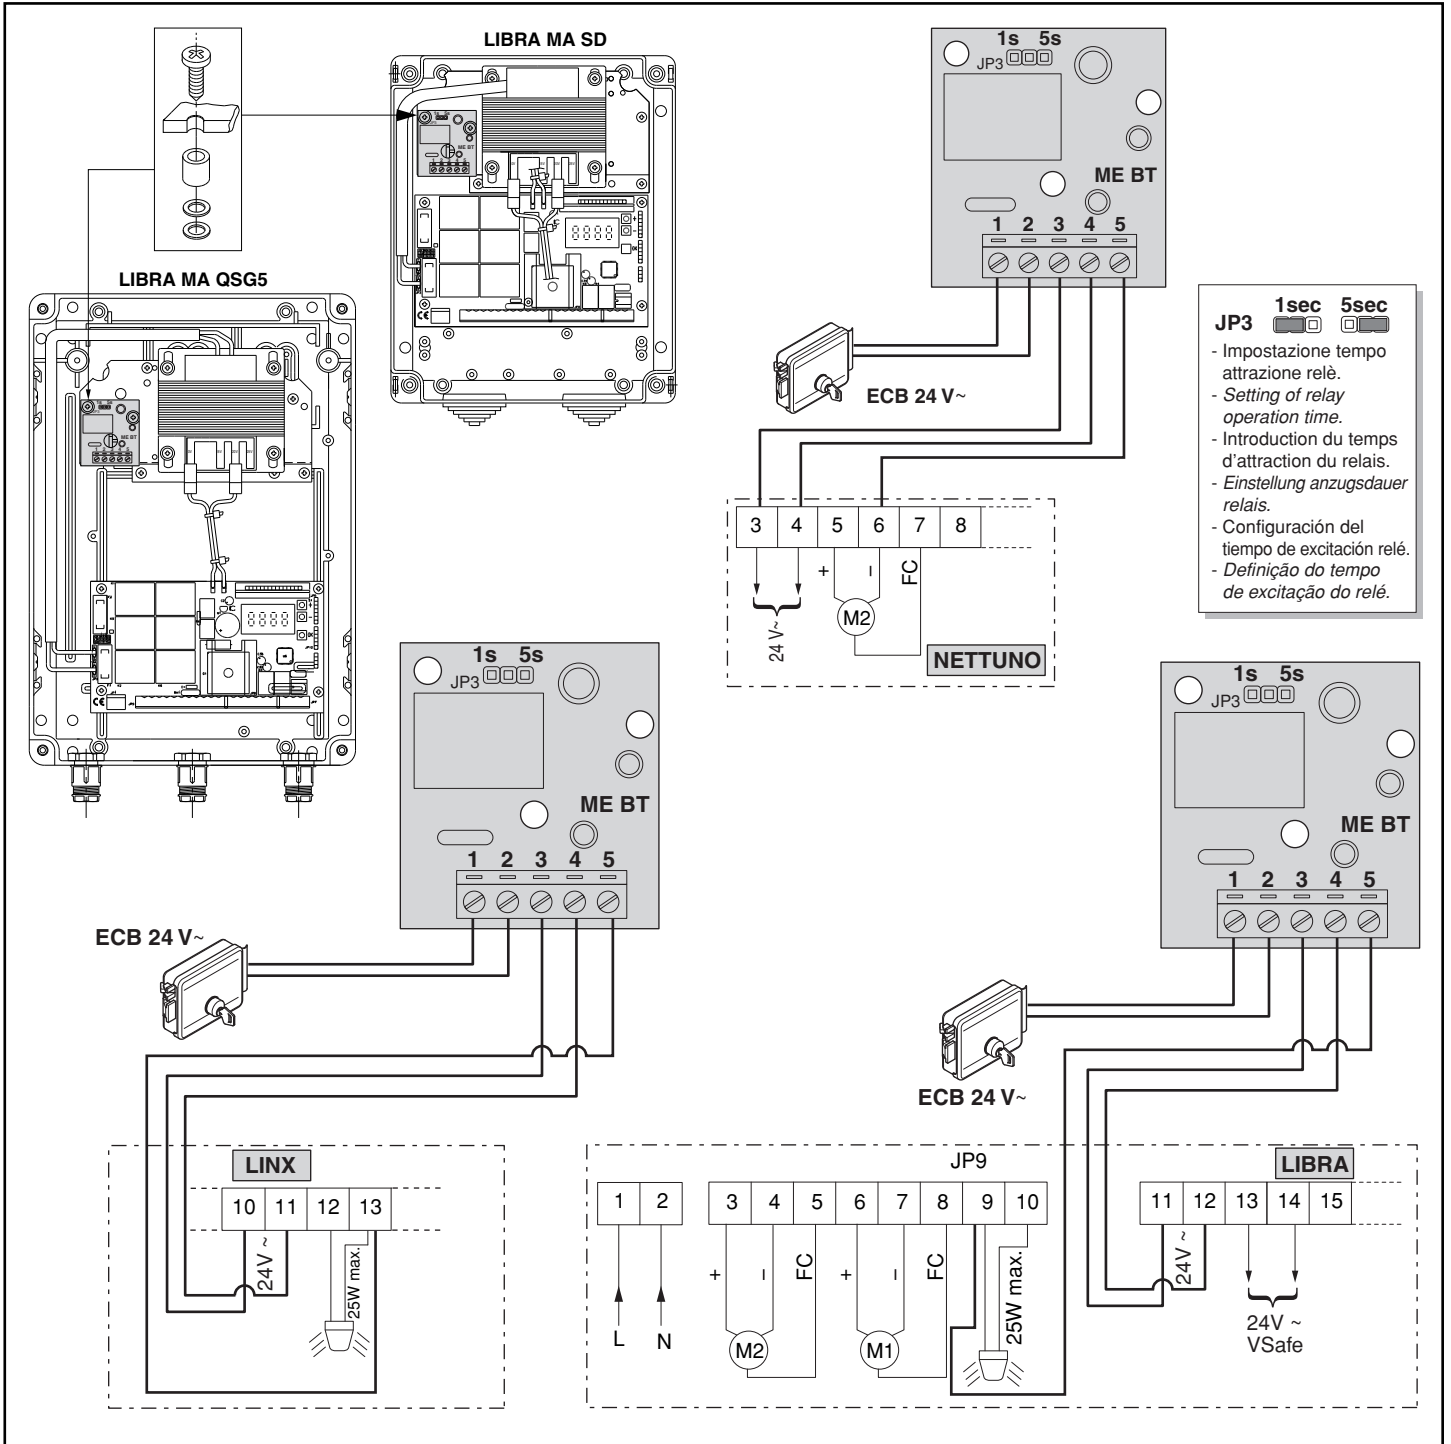

**Bauer Systemtechnik GmbH, Geschäftsführer: Franz Bauer**  
 Gewerbering 17, D-84072 Au i.d. Hallertau  
 Tel.: 0049 (0)8752-865809-0, Fax: 0049 (0)8752-9599  
 E-Mail: info@bauer-tore.de