


LIVE-ANSICHT

Allgemeine Informationen

Die Live-Ansicht ist der erste Bildschirm, der beim Öffnen der DoorBird-App erscheint und kann durch Betätigen des (🔊)-Symbols im unteren Menü aufgerufen werden.

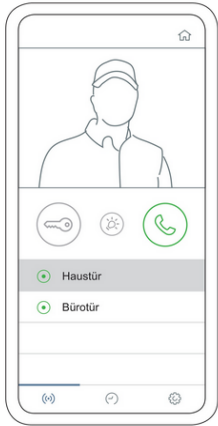

Demo-Modus / Erstinstallation

Wenn noch keine Geräte für die Live-Ansicht hinzugefügt wurden, erscheint ein Popup-Fenster mit zwei Optionen: "Demo-Modus" oder "Erstinstallation".

Dieses Popup-Fenster erscheint unabhängig davon, ob Sie die DoorBird App zuvor verwendet haben, oder nicht. Falls Sie nur ein Gerät konfigurieren möchten (z.B. die Administration betreten oder ein Wi-Fi-Setup für ein Gerät durchführen wollen), wählen Sie einfach eine der beiden Optionen.

Tasten

Die Live-Ansicht bietet mehrere Tasten für Benutzerinteraktionen.

 **Schlüssel-Taste**
Drücken Sie diese Taste, um ein für das Gerät verfügbares Relais auszulösen. Wenn Sie die Liste der verfügbaren Relais ändern wollen, [schauen Sie hier](#)

 **Licht-Taste**
Drücken Sie diese Taste, um die IR-LEDs manuell zu aktivieren. Die IR-LEDs werden für 180 Sekunden ausgelöst, oder bis Sie die Taste erneut drücken. IR-Bilder werden schwarz/weiß dargestellt.

 **Hörer-Taste**
Drücken Sie diese Taste, um die Audioverbindung zu starten oder zu beenden. Ein farbiger Kreis dreht sich um die Taste, bis die Audioverbindung hergestellt ist.

Geräteauswahl

Wenn nur ein Gerät für die Live-Ansicht hinzugefügt wurde, wird es automatisch ausgewählt.
Wenn mehr als ein Gerät zur Live-Ansicht hinzugefügt wurde, können Sie in der Liste zwischen den Geräten wechseln.

Verbindungsstatus

Beim Abruf der Live-Ansicht zeigt das Symbol in der rechten oberen Ecke an, ob das Gerät eine lokale Verbindung (🏠-Symbol) oder eine Verbindung über die Cloud (☁️-Symbol) hergestellt hat.

Erreichbare Geräte werden mit einem 🟢-Symbol angezeigt, während nicht erreichbare Türstationen mit einem 🔴-Symbol dargestellt werden.
Prüfen Sie mögliche Gründe für nicht erreichbare Geräte [hier](#).


Nützliche Hinweise:

- Es wird empfohlen, das Live-Bild laden zu lassen, bevor Sie eine Aktion durchführen.
- Die Audiokommunikation ist auf 60 Sekunden pro Verbindung begrenzt.
- Wenn an einem Gerät geklingelt wurde, erscheint ein bis zu 60 Sekunden langer Zähler neben dem Gerät.
- Bei Android-Geräten mit aktiviertem Push-2-Talk drücken Sie das Symbol (🗣️), um zu sprechen, und lassen es los, um zu hören.

HISTORIE

Allgemeine Informationen

Die Historie kann durch Betätigen des (🕒)-Symbols im unteren Menü aufgerufen werden.

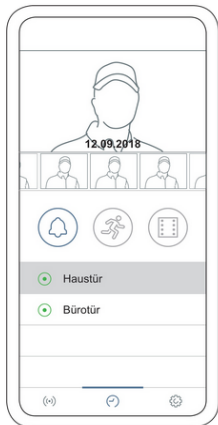

Buttons

-  Betätigen Sie diese Taste, um die letzten 50 Bilder für Klingelereignisse anzuzeigen.
-  Betätigen Sie diese Taste, um die letzten 50 Bilder für Bewegungsereignisse anzuzeigen.
-  Betätigen Sie diese Taste, um Cloud Recording Pro-Videos anzusehen.

Geräteauswahl

Wenn nur ein Gerät hinzugefügt wurde, wird es automatisch ausgewählt.
Wenn mehr als ein Gerät hinzugefügt wurde, können Sie in der Liste zwischen den Geräten wechseln.

Nützliche Hinweise:

- Drücken Sie lange auf ein Bild oder Video, um es auf dem mobilen Gerät zu speichern.

DoorBird-App → Einstellungen

EINSTELLUNGEN

Allgemeine Informationen

Die Einstellungen können durch Betätigen des -Symbols im unteren Menü aufgerufen werden.



DoorBird-App → Einstellungen → Benutzer / Geräte

BENUTZER / GERÄTE

Fügen Sie Benutzer eines Geräts für die Live-Ansicht hinzu / löschen Sie diese, oder tippen Sie auf hinzugefügte Benutzer, um sie zu konfigurieren.

Alle Änderungen dieser Einstellungen betreffen nur dieses mobile Endgerät und können für jedes mobile Endgerät unterschiedlich konfiguriert werden.

DoorBird-App → Einstellungen → Benutzer / Geräte → Hinzufügen

HINZUFÜGEN

Um einen neuen Benutzer/ein Gerät für die Live-Ansicht hinzuzufügen, klicken Sie auf "Hinzufügen" und scannen Sie den QR-Code des Benutzers/Geräts, den Sie hinzufügen möchten.

DoorBird-App → Einstellungen → Benutzer / Geräte → Löschen

LÖSCHEN

Um einen Benutzer/ein Gerät zu löschen, tippen Sie auf den hinzugefügten Eintrag und wischen Sie ihn nach links, bis das rote "Löschen" die Leiste ausfüllt, oder wählen Sie den hinzugefügten Eintrag aus, scrollen Sie nach unten und drücken Sie auf "löschen".

DoorBird-App → Einstellungen → Benutzer / Geräte → Konfigurieren

KONFIGURIEREN

Tippen Sie auf ein hinzugefügtes Gerät/Benutzer, um dieses zu konfigurieren.

DoorBird-App → Einstellungen → Benutzer / Geräte → Konfigurieren → Benutzer

BENUTZER

Diese Option zeigt den App-Benutzer eines Geräts an, das gerade betrachtet wird.

DoorBird-App → Einstellungen → Benutzer / Geräte → Konfigurieren → Passwort

PASSWORT

Diese Option ermöglicht die Aktualisierung des Passworts für den hinzugefügten App-Benutzer, wenn es vom Administrator geändert wurde.

DoorBird-App → Einstellungen → Benutzer / Geräte → Konfigurieren → Gerät (Freitext)

GERÄT (FREITEXT)



Mit dieser Option können Sie dem Gerät einen Namen geben, der in der [Live-Ansicht](#) angezeigt wird, um dieses besser zu erkennen.

DoorBird-App → Einstellungen → Benutzer / Geräte → Konfigurieren → Push-Mitteilungen

PUSH-MITTEILUNGEN

Diese Option ermöglicht die Aktivierung von Push-Mitteilungen und die Auswahl von einem der 50 verfügbaren Klingeltöne für verschiedene Ereignisse.

Klingel

Aktivieren Sie Push-Mitteilungen für Klingelereignisse.
Push-Mitteilungen für Klingelereignisse werden nur für Ruftasten mit einem aktiven Zeitplan für Push-Benachrichtigungen ausgeliefert, der in der [Administration](#) eingerichtet wurde.

Bewegung

Aktivieren Sie Push-Mitteilungen für Bewegungsereignisse.
Push-Mitteilungen für Bewegungsereignisse werden nur für Geräte mit einem aktiven Zeitplan für Push-Benachrichtigungen für den Bewegungssensor geliefert, der in der [Administration](#) eingerichtet wurde.

IP-E/A-Tür-Controller

Aktivieren Sie Push-Mitteilungen, wenn der Eingangskontakt eines gepairten IP-E/A-Tür-Controllers ausgelöst wird.

Geofencing

Aktivieren Sie Push-Mitteilungen für Geofencing-Ereignisse und legen Sie den Standort Ihres Geräts auf der Karte fest.

Sobald sich das mobile Endgerät innerhalb der eingestellten Distanz bewegt, wird eine Push-Mitteilung ausgelöst. Diese Funktion nutzt ausschließlich die Standortdienste von Apple/Google, abhängig vom mobilen Endgerät. Die Entfernung für das Ereignis kann zwischen 100 und 500 Metern eingestellt werden. Kleinere/größere Entfernungen sind aufgrund der Empfehlungen und Einschränkungen der Apple/Google-Standortdienste nicht möglich.

Mit der Option "Relais automatisch schalten" können Sie ein Relais auslösen, auf das der Benutzer der App Zugriff hat. Wir raten dringend davon ab, diese Option für sicherheitsrelevante Relais zu verwenden, da Standortdienste ungenau sein können.

DoorBird-App → Einstellungen → Benutzer / Geräte → Konfigurieren → Erweiterte Einstellungen

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

Mikrofon Gerät

Ändern Sie die Einstellungen für die Mikrofonlautstärke des Geräts.
Der Standardwert ist 50 % und sollte nur in kleinen Schritten angepasst werden.
Diese Option ändert nicht das Verhalten der Türstation, sondern nur die Lautstärke am mobilen Endgerät.

Die Option ist aufgrund einer größeren Anzahl verschiedener Hersteller nur unter Android verfügbar.

Lautsprecher Gerät

Ändern Sie die Einstellungen für die Lautsprecherlautstärke des Geräts.
Der Standardwert ist 50 % und sollte nur in kleinen Schritten angepasst werden.

Diese Option ändert keine Optionen an der Türstation, sondern nur die Lautstärke am mobilen Endgerät.

Standard-Relais

Wählen Sie das Standard-Relais aus, das ausgelöst wird, wenn Sie das Schnellaktionssymbol auf dem Startbildschirm oder die Aktionstaste der Push-Mitteilung zum Auslösen des Relais verwenden.

High Definition (HD) Video im LAN

Mit dieser Option kann die Qualität des Videos in der [Live-Ansicht](#) für die ersten Geräte verändert werden, die sich im lokalen Netzwerk verbinden.

- ☐ Verwenden Sie diese Option, um den normalen Stream zu empfangen.
- ☒ Verwenden Sie diese Option, wenn Sie den Videostream in höherer Qualität erhalten möchten, wenn das mobile Endgerät den Videostream in der Live-Ansicht im lokalen Netzwerk abruft.

DoorBird-App → Einstellungen → Benutzer / Geräte → Konfigurieren → Sicherheit

SICHERHEIT

Aktion Bestätigung

- ☐ Es gibt keine zusätzliche Bestätigung von Aktionen.
- ☒ Es wird ein PopUp-Fenster zur Bestätigung von Aktionen angezeigt, wenn die Schlüssel/Licht/Hörer-Taste in der Live-Ansicht ausgewählt wird. Damit kann ein versehentliches Auslösen von Aktionen vermieden werden.

Relais-Sicherheit

Aktivieren Sie verschiedene Sicherheitsfunktionen zum Schutz vor unbefugten Relaisauslösern auf dem jeweiligen mobilen Endgerät.

DoorBird-App → Einstellungen → Benutzer / Geräte → Konfigurieren → Smartlocks

SMARTLOCKS

Wählen Sie aus verschiedenen Smartlocks, die durch Drücken des Schlüsselsymbols in der Live-Ansicht ausgelöst werden können.

Smartlocks mit API-Integration sind besser integriert und können direkt ausgelöst werden.
Smartlocks ohne API-Integration öffnen ihre eigene App, um weitere Optionen auszuwählen (Soft-Integration).

Wählen Sie "Benutzerdefinierten URL-Aufruf hinzufügen", um Ihren eigenen HTTP-Aufruf auszulösen. Der HTTP-Aufruf wird nur vom Standort des mobilen Endgerätes ausgelöst.

DoorBird-App → Einstellungen → Benutzer / Geräte → Konfigurieren → Löschen

LÖSCHEN

Verwenden Sie diese Option, um den App-Benutzer dieses Geräts von Ihrem mobilen Endgerät zu löschen.

Wenn ein Gerät gelöscht wurde, wird es nicht mehr in der Live-Ansicht angezeigt. Außerdem werden für das Gerät keine Push-Mitteilungen mehr zugestellt.

GERÄTEDATEN

Firmware-Version

Hier wird die aktuelle Firmware-Version des Geräts angezeigt.

Informationen zur Firmware finden Sie in unserem [Changelog](#).
Im Changelog werden die Änderungen für alle Geräte angezeigt.

Die Geräte werden im Laufe der Zeit automatisch aktualisiert oder können in der Administration des Geräts aktualisiert werden.

MAC-Adresse

In Kombination mit dem "Token", der auf dem Dokument Digital Passport zu sehen ist, ist die MAC-Adresse ein eindeutiger Identifikator für ein Gerät. Verwenden Sie die Daten, um den aktuellen Verbindungsstatus auf unserem [Online-Check-Tool](#) zu überprüfen.

Netzwerk

Hier wird angezeigt, ob das Gerät über ein Netzwerkkabel (LAN) oder drahtlos (Wi-Fi) verbunden ist.

APP-EINSTELLUNGEN

Ändern Sie die App-Einstellungen, um das Verhalten der DoorBird-App auf diesem spezifischen mobilen Endgerät zu konfigurieren.

FREISPRECHMODUS

Mit dieser Option kann ein alternatives Audioverhalten für die [Live-Ansicht](#) aktiviert werden.

- ☐ Verwenden Sie diese Option, wenn Sie mit Ihren Besuchern ungestört sprechen möchten, ohne den Lautsprecher des mobilen Endgerätes zu benutzen.
- ☒ Verwenden Sie diese Option, wenn Sie die Besucher sehen möchten, während Sie mit ihnen sprechen. Wir empfehlen, diese Option zu aktivieren, wenn Sie Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher verwenden.

PUSH-2-TALK

Mit dieser Option kann Push-2-Talk für die [Live-Ansicht](#) aktiviert werden.

- ☐ Verwenden Sie diese Option bei den meisten mobilen Endgeräten für einen klassischen Freisprechmodus.
- ☒ Verwenden Sie diese Option bei mobilen Endgeräten, die ein störendes Echo in die Audioverbindung haben. Diese Option fügt eine weitere Schaltfläche mit einem Mikrofonsymbol hinzu. Wenn das Symbol gedrückt wird, kann gesprochen werden. Wenn das Symbol losgelassen wird, kann gehört werden.

Hinweis: Diese Einstellung ist nur für Android und wurde speziell für mobile Endgeräte mit schwächerer Audio-Hardware implementiert.

BLUETOOTH-HEADSET IGNORIEREN

Diese Option ermöglicht das Ignorieren von Bluetooth-Headsets für die DoorBird-App.

- ☐ Verwenden Sie diese Option, wenn kein Bluetooth-Headset mit dem mobilen Endgerät gepairt ist.
- ☒ Verwenden Sie diese Option, wenn ein Bluetooth-Headset mit dem mobilen Endgerät gepairt ist und ignoriert werden soll.

Hinweis: Diese Option ist aufgrund der unterschiedlichen Handhabung von Bluetooth-Geräten nur für Android verfügbar.

LAN-ONLY-MODUS

Diese Option ändert das Verhalten, wie die DoorBird-App den Videostream in der [Live-Ansicht](#) lädt.

- ☐ Verwenden Sie diese Option für mobile Endgeräte, die auch außerhalb des lokalen Netzes auf die Live-Ansicht zugreifen müssen. Wir empfehlen diese Einstellung für mobile Endgeräte, die auch unterwegs genutzt werden.
- ☒ Verwenden Sie diese Option für ein mobiles Endgerät, das sich im selben lokalen Netzwerk wie das Gerät befindet. Wir empfehlen diese Einstellung für ein an der Wand befestigtes mobiles Endgerät, um eine lokale Verbindung zu forcieren.

Nützliche Hinweise:

- Die Option hat keinen Einfluss auf andere Funktionen und wirkt sich nur auf den Live-Stream aus.
- Alle Geräte bieten eine begrenzte Anzahl von lokalen Streams, daher wird diese Einstellung nur für ein mobiles Endgerät empfohlen, das Probleme beim Verbinden mit der Live-Ansicht im lokalen Netzwerk verursacht.
- Wenn mehrere mobile Endgeräte mit aktiviertem LAN-Only-Modus versuchen, auf die Live-Ansicht zuzugreifen, gilt: "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst".

PUSH-EINSTELLUNGEN

Benachrichtigungen als kritischer Hinweis

Diese Option erlaubt Push-Mitteilungen von der DoorBird App, auch wenn Ihr mobiles Endgerät stummgeschaltet ist oder Fokus aktiviert ist.

- ☐ Verwenden Sie die Option, um keine Benachrichtigungen als kritische Hinweise zu erhalten.
- ☒ Verwenden Sie die Option, um Benachrichtigungen als kritische Hinweise zu erhalten.

Kritische Hinweise Lautstärke

Ändern und testen Sie die Lautstärke von Push-Mitteilungen, wenn kritische Hinweise aktiviert sind.

Hinweis: Diese Einstellung gilt nur für iOS, da die Funktion auf Android nicht verfügbar ist.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen

WEITERE FUNKTIONEN

Hier werden weitere Funktionen aufgelistet.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration

ADMINISTRATION

Anmeldung

Scannen Sie den QR-Code von oder geben Sie die Anmeldedaten des Administrators (z. B. abcdef0000) ein, um sich in die [Administration](#) anzumelden.

Login Speichern

☐ Mit dieser Option werden keine zukünftigen Administrations-Logins auf dem mobilen Endgerät gespeichert.

☒ Verwenden Sie diese Option, wenn Sie den Administrator-Login auf diesem mobilen Endgerät speichern möchten, nachdem Sie sich erfolgreich angemeldet haben. Die gespeicherten Logins sind über die Liste der gespeicherten Admin-Logins darunter aufgelistet.

Gespeicherte Admin-Logins

Hier finden Sie eine Liste aller gespeicherten Admin-Logins auf diesem mobilen Endgerät.

Nützliche Hinweise:

- Wischen Sie auf gespeicherten Admin-Logins nach links, um sie aus der Liste zu löschen.
- Sobald Sie einem Gerät in der Administration einen [Name](#) geben, wird es in dieser Liste angezeigt.
- Einstellungen, die in der Administration geändert werden, können sich auf alle Benutzer auswirken, die mit ihrem mobilen Endgerät oder ihrer Innenstation verbunden sind.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → WLAN-Setup

WLAN-SETUP

Folgen Sie den Anweisungen und Videos, um ein Gerät für die WLAN-Nutzung einzurichten.

Nützliche Hinweise:

- Prüfen Sie das [WLAN-Troubleshooting](#), sollte es Probleme bei der WLAN-Einrichtung geben.
- Wir empfehlen allgemein aus Gründen der Stabilität (Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit) und möglicher Verzögerungen bei Push-Mitteilungen, Geräte per Netzwerkkabel zu betreiben.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Handbücher & Videos

HANDBÜCHER & VIDEOS

Diese Option verlinkt direkt zu unserer [Support-Seite](#) mit Handbüchern und Anleitungsvideos.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Passwort-/Werksreset

PASSWORT-/WERKSRESET

Mit dieser Option kann ein Gerät auf zwei verschiedene Arten zurückgesetzt werden:

1. Passwort-Reset: Verwenden Sie diese Option, wenn Sie den Zugriff auf die Administration des Geräts verloren haben, aber sonst alle bestehenden Einstellungen beibehalten möchten.
2. Reset auf Werkseinstellungen: Verwenden Sie diese Option, wenn Sie alle Einstellungen und konfigurierten Benutzer des Geräts vollständig zurücksetzen möchten.

Bitte folgen Sie den schrittweisen Anweisungen, um das Zurücksetzen durchzuführen.

Nützliche Hinweise:

- Für das Zurücksetzen sind weder Zugangsdaten (Digitaler Pass) erforderlich, noch muss das Gerät zuvor auf dem mobilen Endgerät eingerichtet worden sein.
- Lassen Sie das Gerät mindestens 15 Minuten lang eingeschaltet und online, nachdem Sie den Reset-Vorgang gestartet haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die alten Zugangsdaten (Digitaler Pass) entsorgen, nachdem Sie die neuen erhalten haben.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → News-Blog

NEWS-BLOG

Im News-Blog finden Sie spannende Neuigkeiten über unser Unternehmen, unsere Produkte, Messen, Veranstaltungen, Integrationen und neue Partnerschaften.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Produkt-News

PRODUKT-NEWS

Informieren Sie sich in den Produkt-News über neue Produkte und bestellen Sie diese im [DoorBird-Webshop](#).

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Information

INFORMATION

In diesem Bereich können Sie die aktuell installierte Version der DoorBird App einsehen, eine Feedback-E-Mail an den technischen Support senden oder andere Informationen wie das [Impressum](#), die [Datenschutzerklärung](#) oder [Informationen zu OSS-Lizenzen](#) erhalten.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration

ADMINISTRATION

ADMINISTRATIONSBEREICH

General Information

Der [Administrationsbereich](#) dient der Konfiguration des Geräts. Einstellungen, die in diesem Bereich geändert werden, wirken sich auf alle Benutzer aus, die mit dem Gerät verbunden sind. Wir bieten auch eine [WebAdmin](#) für den Browser an, um das Gerät mit der gleichen Funktionalität wie der [Administrationsbereich](#) der DoorBird App einzurichten.

Einstellungen, die in der Administration geändert werden, können sich auf jeden Benutzer auswirken, der mit seinem mobilen Endgerät oder seiner Innenstation verbunden ist.

Nützliche Hinweise:

- Wählen Sie das gewünschte Gerät  in der oberen Leiste aus.
- Die Suchfunktion und die Menükategorien helfen bei der Suche nach schnellen Antworten.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Benutzer

BENUTZER

Allgemeine Informationen

In diesem Bereich werden Benutzer angelegt und deren Zugangsdatendaten sowie Berechtigungen verwaltet.

Benutzer

Benutzer bestehen aus einer Kombination aus einem Benutzernamen und einem Passwort, um auf verschiedene Funktionen der DoorBird-Umgebung zugreifen zu können.

Der Benutzername besteht aus zwei Komponenten:

1. Geräte-ID (eine sechsstellige Zeichenfolge, die für jedes Gerät eindeutig ist und nicht geändert werden kann)
2. Vierstellige Nummer (aufsteigend)

Benutzertypen

Es gibt zwei verschiedene Benutzertypen:

1. Administrator-Benutzer - Dieser Benutzer kann nicht gelöscht werden und endet mit vier Nullen, z.B. abcdef0000. Er kann nur verwendet werden, um sich in die Administration der DoorBird-App oder den [WebAdmin](#) für dieses spezifische Gerät einzuloggen. Er kann nicht für Interaktionen mit der [Live-Ansicht](#) oder unserer [API](#) verwendet werden.
2. App-Benutzer - Dieser Benutzer ermöglicht den Zugriff auf verschiedene Funktionen, z. B. den Zugriff auf die [Live-Ansicht](#), das Auslösen von Relaiskontakten und andere Funktionen, die in den Berechtigungen für einen App-Benutzer eines bestimmten Geräts festgelegt sind. In einer Mehrteilnehmer-Umgebung wird für jede Wohneinheit ein Benutzer angelegt.

Benutzerberechtigungen

Benutzer können je nach Gerät unterschiedliche Berechtigungen haben.

- Mit "Immer live sehen" kann der Benutzer den Live-Stream in der [Live-Ansicht](#) auch ohne Klingelereignisse sehen.
- "Historie" ermöglicht es dem Benutzer, die [Historie](#) des Geräts zu sehen.
- Mit "Bewegung" kann der Benutzer [Push-Mitteilungen](#) für Bewegungsereignisse erhalten und auf deren Bilder in der [Historie](#) zugreifen.
- "Geofencing" ermöglicht es dem Benutzer auf Basis des Gerätestandorts Push-Benachrichtigungen zu erhalten und Relais auszulösen.
- "API-Operator" bietet eine zusätzliche Berechtigungsebene für die Integration von Drittanbietern über unsere [API](#).
- "Relais" ermöglicht es dem Benutzer, ausgewählte Relais auszulösen.

Nützliche Hinweise:

- Jedes Produkt wird mit einem digitalen Passport-Dokument geliefert, das einen vorkonfigurierten Administrator-Benutzer und einen App-Benutzer enthält. Wir empfehlen, das Dokument an einem sicheren Ort aufzubewahren.
- Wenn der Zugriff für die Administration nicht mehr vorhanden ist, kann ein [Password-Reset](#) durchgeführt werden.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Benutzer → Einstellungen

EINSTELLUNGEN

Hinzufügen / Löschen / Konfigurieren von Benutzern eines Geräts

Any changes to the users of a device may affect all connected mobile devices, indoor stations or third-party integrations.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Benutzer → Einstellungen → Hinzufügen

HINZUFÜGEN

Benutzer/Passwort

Fügen Sie dem Gerät einen neuen Benutzer mit einem eigenen oder einem sicheren, zufällig generierten Passwort hinzu.

Name (Freitext)

Geben Sie einen Namen für den Benutzer ein, um ihn in der Benutzerverwaltungsliste zur besseren Übersicht zu identifizieren.

Berechtigungen

Wählen Sie die Berechtigungen aus, über die der neue Benutzer verfügen kann.

Ruftaste zuweisen

Weisen Sie einem bestimmten Benutzer eine Ruftaste oder einen Keypad-Code zu.

Nützliche Hinweise:

- Einem Benutzer kann nur eine Ruftaste oder ein Keypad-Code zugewiesen werden.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Benutzer → Einstellungen → Löschen

LÖSCHEN

Um einen Benutzer zu löschen, tippen Sie auf den Eintrag und wischen Sie ihn nach links, bis das rote "Löschen" die Leiste ausfüllt, oder klicken Sie auf den hinzugefügten Eintrag, scrollen Sie nach unten und drücken Sie auf "Löschen".

Nützliche Hinweise:

- Löschen Sie Benutzer mit Bedacht, da jedes mobile Endgerät, jede Innenstation oder jede Integration von Drittanbietern, die die Anmeldedaten verwenden, den Zugriff auf das Gerät verlieren.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Benutzer → Einstellungen → Konfigurieren

KONFIGURIEREN

Ändern Sie die Einstellungen eines bestehenden Benutzers.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → E-Mail-Adresse des Eigentümers

E-MAIL-ADRESSE DES EIGENTÜMERS

Verwenden Sie diese Option, um eine gültige E-Mail-Adresse des Eigentümers eines Geräts anzugeben. Die App fordert Sie beim Speichern auf, die E-Mail-Adresse zu bestätigen.

Nützliche Hinweise:

- Es ist nur möglich, Einstellungen für ein Gerät zu ändern, sobald eine gültige E-Mail-Adresse des Eigentümers hinterlegt wurde.
- Die E-Mail-Adresse wird als zweiter Faktor verwendet, um [ein Gerät zurückzusetzen](#).

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Gerätename

GERÄTENAME

Verwenden Sie diese Option, um einem Gerät einen Namen zu geben, der in der Liste der [Gespeicherte Admin-Logins](#) zur besseren Übersicht angezeigt wird.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Cloud Recording Free

CLOUD RECORDING FREE

Allgemeine Informationen

Diese Option ermöglicht das Speichern von Bildern in der [Historie](#).

Klingel

- ☐ Das Gerät speichert bei Klingelereignissen ein Bild in der Historie.
- ☒ Das Gerät speichert keine Bilder in der Historie für Klingelereignisse.

Bewegung

- ☐ Das Gerät speichert bei Bewegungsereignissen keine Bilder in der Historie.
- ☒ Das Gerät speichert bei Bewegungsereignissen ein Bild in der Historie.

Speicherdauer

Ändern Sie die Speicherdauer von einem Tag auf unbegrenzt.

Nützliche Hinweise:

- Es können maximal 50 Bilder pro Ereignistyp gespeichert werden.
- Sobald 50 Bilder gespeichert sind, wird das neueste Bild automatisch das älteste Bild in der Historie ersetzen.
- Bei 25 Klingelereignissen pro Tag reicht die Historie für 2 Tage.
- Bei 2 Klingelereignissen pro Tag reicht die Historie für 25 Tage (wenn die Speicherdauer auf "unbegrenzt" eingestellt ist).

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Cloud Recording Pro

CLOUD RECORDING PRO

Allgemeine Informationen

Diese Option ermöglicht das Speichern von Videos in der [Historie](#).

Abonnement

Cloud Recording Pro ist ein Abonnementdienst, da für die Bereitstellung dieses Dienstes viel Speicherplatz benötigt wird. Ein Testmonat kann über die Schaltfläche "Testversion anfordern" aktiviert werden.

Haben Sie Ihren Testmonat verschwendet und würden gern noch mal testen?

[Kontaktieren Sie uns!](#)

Weitere Informationen und einen Link zum Shop finden Sie auf der [Website zum Thema Cloud Recording](#).

Klingel

- ☐ Das Gerät speichert für Klingelereignisse keine Videos in der Historie.
- ☒ Das Gerät speichert für Klingelereignisse ein Video in der Historie.

Bewegung

- ☐ Das Gerät speichert bei Bewegungsereignissen keine Videos in der Historie.
- ☒ Das Gerät speichert bei Bewegungsereignissen ein Video in der Historie.

Speicherdauer

Ändern Sie die Speicherdauer zwischen ein und sieben Tagen.

Nützliche Hinweise:

- Es gibt keine maximale Anzahl von Ereignissen für Cloud Recording Pro, da die einzige Beschränkung die Speicherdauer ist.
- Cloud Recording Pro nimmt keinen Ton auf, da dies in den meisten Ländern gesetzlich verboten ist.
- Sie haben Ihren Testmonat verschwendet und würden gern noch mal testen?

[Kontaktieren Sie uns!](#)

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → 4D-Motion-Sensor

4D-MOTION-SENSOR

Aktivieren/Deaktivieren Sie den Bewegungsmelder des Geräts.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → 4D-Motion-Sensor → Aktivieren

AKTIVIEREN



Der Bewegungssensor ist deaktiviert und kann keine Ereignisse auslösen.



Der Bewegungssensor ist aktiviert und löst Ereignisse aus, die im Zeitplan für Aktionen festgelegt sind.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → 4D-Motion-Sensor → Einstellungen

EINSTELLUNGEN

Allgemeine Informationen

Das Gerät verfügt über einen Bewegungssensor, der Aktionen auslösen kann.

Pause Zwischen Alarmen

Die Mindestzeit zwischen zwei Bewegungssensor-Aktionen beträgt 30 Sekunden. Es ist möglich, die Mindestzeit zwischen zwei Bewegungssensor-Aktionen auf 5 Minuten zu erhöhen. Dies gilt für alle im Zeitplan eingerichteten Aktionen

Distanz

Legen Sie die Entfernung fest, auf die der Bewegungssensor reagieren soll.

Bewegungsrichtung

Legen Sie die Bewegungsrichtung fest, für die der Bewegungssensor Aktionen auslösen soll.

"Kommend" wird ausgelöst, wenn sich eine Person oder ein Objekt auf das Gerät zubewegt.
"Gehend" löst aus, wenn sich eine Person oder ein Objekt vom Gerät wegbewegt.
"Beides" löst eine Aktion für beides aus, also für kommende und gehende Bewegungen.

Zeitplan für Aktionen

Wählen Sie aus, welcher Aktionstyp bei Auslösung eines Bewegungssensors aktiviert werden soll.

Es ist möglich, für Bewegungsereignisse Push-Mitteilungen zu erhalten, Relais, HTTP(S)- oder SIP-Anrufe auszulösen.
Alle Aktionstypen arbeiten parallel, daher ist es möglich, Push-Mitteilungen, Relais, HTTP(S)- und SIP-Anrufe gleichzeitig auszulösen.

Nützliche Hinweise:

- Um mehr über Zeitpläne zu erfahren, schauen Sie sich das How-To [über Zeitpläne](#) an.
- Der Zeitplan für Push-Mitteilungen ist mit der Funktion Cloud Recording verbunden. Aktivieren Sie diesen Zeitplan, um Bilder oder Videos aufzuzeichnen.
- Um Push-Mitteilungen gemäß dem konfigurierten Zeitplan zu erhalten, aktivieren Sie diese in den [Benutzereinstellungen](#).

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Bluetooth Keyfob Fernbedienung

BLUETOOTH KEYFOB FERNBEDIENUNG

Allgemeine Informationen

Das Gerät verfügt über ein eingebautes Bluetooth-Modul zum Pairen mit unserer Bluetooth Keyfob Fernbedienung A8007.

Andere Bluetooth-Geräte werden nicht unterstützt.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Bluetooth Keyfob Fernbedienung → Einstellungen

EINSTELLUNGEN

Allgemeine Informationen

Hinzufügen / Löschen / Konfigurieren der Bluetooth-Keyfob-Fernbedienung A8007 und Einrichten von Zeitplänen für die beiden Hardware-Tasten zur Auslösung von Relaiskontakten oder HTTP(S)-Anrufen.

Nützliche Hinweise:

- Eine neu gepaarte Bluetooth-Keyfob-Fernbedienung hat automatisch einen aktiven Zeitplan für das erste Relais des Geräts, mit dem sie gepairt ist.
- Um mehr über Zeitpläne zu erfahren, lesen Sie die Anleitung [über Zeitpläne](#).
- Falls das Pairing nicht funktioniert, löschen Sie bekannte Bluetooth-Geräte aus dem mobilen Endgerät.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Bluetooth Keyfob Fernbedienung → Historie

HISTORIE

In der Historie werden die letzten 500 Ereignisse der Bluetooth-Keyfob-Fernbedienungen mit einem Zeitstempel angezeigt.

Das neueste Ereignis löscht automatisch das ältere Ereignis, sobald das Maximum erreicht ist.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Favoriten

FAVORITEN

Allgemeine Informationen

Konfigurieren Sie Favoriten für verschiedene Aktionen, die ausgelöst werden sollen.

Sobald ein Favorit eingerichtet ist, steht dieser in Zeitplänen für Aktionen zur Verfügung, z. B. für Klingel- oder Bewegungsereignisse.

Nützliche Hinweise:

- Um mehr über Zeitpläne zu erfahren, lesen Sie das How-To [über Zeitpläne](#).

HTTP(S)-AUFRUFE

Hinzufügen/Löschen/Konfigurieren von HTTP(S)-Aufrufen.

Nützliche Hinweise

- Das Gerät gibt keine Rückmeldung, ob der HTTP(S)-Aufruf korrekt ist. Testen Sie den HTTP(S)-Aufruf zunächst von einem anderen Gerät aus, z.B. von einem lokalen Browser am Computer.

SIP-NUMMERN

Hinzufügen/Löschen/Konfigurieren von SIP-Nummern.

Nützliche Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie das SIP-Modul in den [SIP-Einstellungen](#) aktiviert haben.
- Überprüfen Sie zur Fehlerbehebung den letzten Fehlercode in den [SIP-Einstellungen](#), nachdem eine Aktion ausgelöst wurde, die einen SIP-Anruf einleiten soll.

PERIPHERALS

Allgemeine Informationen

Das Peripheriegerät-Menü dient zum Pairing, Unpairing und zur Konfiguration von Addon-Produkten wie Türgongs, Innenstationen oder Tür-Controller.

DOORBIRD-CONNECT

Allgemeine Informationen

Das Gerät bietet eine umfassende [API](#) für die Integration von Drittanbietern.

Viele Integrationen von der [DoorBird-Connect](#) Seite verwenden die API.

Externer Video-Service (NVR)

- ☐ Verwenden Sie diese Option, wenn Sie keine Drittanbieter-Integration verwenden, die Zugriff auf den Video-Stream vom Gerät benötigt.
- ☒ Verwenden Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass das Gerät von Drittanbieter-Videoaufzeichnungssystemen (z.B. NAS) erkannt wird, sofern dies in den Anleitungen von DoorBird-Connect vorgegeben ist.

SDDP (Control4)

- ☐ Verwenden Sie diese Option, wenn Sie keine Komponente eines Control4 verwenden.
- ☒ Verwenden Sie diese Option, wenn Sie das Gerät in das Control4-Smart-Home-System integrieren möchten.

Benachrichtigungsmodus

Diese Option ist für Integrationen von Drittanbietern gedacht, die den UDP-Broadcast von unserer [API](#) nutzen. Wir empfehlen, sowohl diese Einstellung als auch die Konfiguration auf die neue dokumentierte Version 2 der Benachrichtigungen umzustellen, um eine bessere Leistung zu erzielen.

Nützliche Hinweise:

- Deaktivieren Sie den externen Video-Service (NVR), wenn es nicht wirklich notwendig ist. Wenn Sie ihn versehentlich aktiv belassen, kann dies die Performance des Geräts beeinträchtigen.
- Die Informationen zum Benachrichtigungsmodus sind nur für erfahrene Benutzer oder Integratoren von Drittanbietern von Interesse.

EXPERTENEINSTELLUNGEN

Ändern Sie die Experteneinstellungen mit Vorsicht, da einige Einstellungen das Nutzungsverhalten für alle Benutzer verändern kann.

NTP-SERVER

Der NTP-Server ist der zeitgebende Server des Geräts. Es besteht im Normalfall keine Notwendigkeit, diesen Wert zu ändern.

RELAIS

Name

Mit dieser Option kann der Relaiskontakt benannt werden. Der Name wird in der [Live-Ansicht](#) angezeigt.

Modus

Es sind zwei Modi verfügbar:

1. Der Modus "Standard" löst einen zeitbasierten Zustandswechsel vom Standardzustand zum entgegengesetzten Zustand aus.
2. Der "Umschalten"-Modus löst einen permanenten Zustandswechsel von der aktuellen Position in die andere Position aus, bis dieser erneut ausgelöst wird.

Standardposition / Dauer

Die Grundstellung eines Relais kann entweder offen oder geschlossen sein.

Die Standardposition und -dauer kann zwischen 1 und 60 Sekunden eingestellt werden. Sie ist nur im Standardmodus verfügbar. Sobald der Relaiskontakt ausgelöst wird, schaltet er für die eingestellte Dauer von der Standardposition in die entgegengesetzte

Position.

Zeitplan für Folgeaktionen

Konfigurieren Sie eine Aktion, die ausgelöst wird, sobald der Relaiskontakt ausgelöst wird. Wenn z.B. Relais 1 ausgelöst wird, wird auch Relais 2 für einen bestimmten Zeitraum ausgelöst.

Nützliche Hinweise:

- Der Zeitplan für Folgeaktionen ist nicht erforderlich, um ein Relais aus der [Live-Ansicht](#) auszulösen.
- Um mehr über Zeitpläne zu erfahren, lesen Sie das How-To [über Zeitpläne](#).

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Experteneinstellungen → Button LED

BUTTON LED

Wählen Sie aus, ob die LED der Ruftaste dauerhaft deaktiviert ("aus"), immer beleuchtet ("immer an") oder automatisch ("automatisch") auf Basis des Tageslichtsensors des Gerätes leuchten soll.

Der Tageslichtsensor prüft regelmäßig auf Helligkeit und löst den Automatikbetrieb aus, sobald es dunkel genug ist.

Nützliche Hinweise:

- Eine helle Hausbeleuchtung kann die Erkennung von Dunkelheit verhindern.
- Es ist nicht möglich und auch nicht vorgesehen, die Beleuchtung zeitgesteuert auszulösen.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Experteneinstellungen → Button-Ton

BUTTON-TON

Diese Option ermöglicht die Auswahl des Tons, der abgespielt wird, wenn eine der Ruftasten des Geräts betätigt wird.

Die DoorBird App ermöglicht eine Auswahl von drei vorkonfigurierten Tönen, oder die Möglichkeit, einen eigenen Ton hochzuladen. Es ist auch möglich, den Ton zu deaktivieren, indem man "keiner" auswählt.

Der Standardklingelton ist "DoorBird".

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Experteneinstellungen → IR-Licht

IR-LICHT

Allgemeine Informationen

Das Gerät verfügt über eingebaute IR-LEDs, die jederzeit aus der [Live-Ansicht](#) manuell ausgelöst werden können.

Es sind zwei Modi verfügbar:

1. "Automatisch" löst die IR-LEDs aus, sobald ein Klingel- oder Bewegungsereignis eintritt.
2. "Aus" löst die IR-LEDs nicht automatisch aus.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Experteneinstellungen → Bildsensor

BILDSENSOR

Allgemeine Informationen

Mit dieser Option können Sie die Video-Einstellungen für die [Live-Ansicht](#) des Geräts anpassen.

Sowohl Helligkeit als auch Kontrast können geändert werden. In den meisten Fällen ist die normale Einstellung von 50 % bereits die beste Wahl.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Experteneinstellungen → Zeitplan Für Türklingel

ZEITPLAN FÜR TÜRKLINGEL

Wenn die Ruftaste des Geräts gedrückt wird, kann das Gerät mehrere Aktionen gleichzeitig ausführen.

Bitte schauen Sie im How-To über [Zeitpläne](#) nach, wie Sie diese einrichten können.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Experteneinstellungen → Zeitbasierte Aktionen

ZEITBASIERTE AKTIONEN

Allgemeine Informationen

Zeitbasierte Aktionen können verwendet werden, um Relaiskontakte zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit ohne zusätzliche Interaktion aus der Live-Ansicht auszulösen. Ein beliebter Anwendungsfall ist der Party-Modus, bei dem das Tor zu bestimmten Zeiten geöffnet sein muss.

Name

Geben Sie dem automatischen Zeitplan einen Namen, um ihn besser zu erkennen.

Validierungstyp

1. "Wöchentlich" wird am selben Tag und zur gleichen Uhrzeit ausgelöst, beginnend mit dem ersten unten festgelegten Tag.
2. "Zeitpunkte" werden nur am genauen Datum und zur genauen Uhrzeit ausgelöst, die unten angegeben sind.

Aktion

Legen Sie die Relais und die Aktion fest, die an den angegebenen Daten ausgelöst werden sollen.

Zeitpunkte

Legen Sie den spezifischen Tag/das spezifische Datum und die Uhrzeit fest, zu denen eine Aktion ausgelöst werden soll.

Nützliche Hinweise:

- Falls für verschiedene Daten unterschiedliche Aktionen erforderlich sind, richten Sie einfach mehrere zeitbasierte Aktionen ein.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Experteneinstellungen → Systemdiagnose-Lautstärke

SYSTEMDIAGNOSE-LAUTSTÄRKE

Allgemeine Informationen

Das Gerät gibt nach einem ungeplanten Neustart (z. B. nach einem Stromausfall) oder einer längeren Trennung (Internetausfall) Diagnosetöne aus. Die Töne können mit der Lautstärkeeinstellung "Standard" oder "Stumm" abgespielt werden, wodurch sie leiser abgespielt werden.

Die Diagnosetöne können nicht deaktiviert werden.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Experteneinstellungen → Modul-Ports

MODUL-PORTS

In diesem Bereich werden zusätzliche Module angezeigt, die entweder intern oder über Modulanschlüsse an das Gerät angeschlossen sind.

Der Bereich ist informativ und bietet keine zusätzlichen Optionen.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Experteneinstellungen → Zeitzone

ZEITZONE

Legen Sie die Zeitzone für das Gerät fest.

Die Zeitzone wird verwendet, um in Zeitplänen zugewiesene Aktionen korrekt auszuführen oder Zeitänderungen für die Region des Geräts zu erkennen.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Experteneinstellungen → SIP-Einstellungen

SIP-EINSTELLUNGEN

Allgemeine Informationen

Das Gerät verfügt über ein integriertes SIP-Modul, das aktiviert werden kann. Wir bieten Anleitungen für viele verschiedene Geräte auf unseren [SIP-Seiten](#).

Nützliche Hinweise:

- Es sollte eine gültige SIP-Nummer in den [Favoriten](#) hinterlegt werden.
- Die SIP-Nummer muss in einem Zeitplan aktiviert sein, damit ein Anruf für sie initiiert werden kann.
- Um mehr über Zeitpläne zu erfahren, schauen Sie sich das How-To [über Zeitpläne](#) an.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Experteneinstellungen → SIP-Einstellungen → SIP-Einstellungen

SIP-EINSTELLUNGEN

SIP aktiviert

- ☐
- Die SIP-Funktionalität ist für das Gerät deaktiviert.

☒

SIP Proxy

Geben Sie die IP-Adresse oder die Domäne des SIP-Proxys/Servers ein.

SIP Benutzer

Geben Sie den Benutzernamen des Kontos ein, das das Gerät zur Authentifizierung beim SIP-Proxy/Server verwendet.

SIP Passwort

Geben Sie das Passwort ein, das zum Benutzernamen des Kontos gehört, das das Gerät zur Authentifizierung beim SIP-Proxy/Server verwendet.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Experteneinstellungen → SIP-Einstellungen → Optionale Einstellungen

OPTIONALE EINSTELLUNGEN

Allgemeine Informationen

Die folgenden Einstellungen sind optional und nur für einige Integrationen in komplexere SIP-Systeme erforderlich.

Auth-ID

Geben Sie eine zusätzliche Auth-ID ein, die für die Authentifizierung mit der SIP-Telefonanlage erforderlich sein kann.

Display-Name

Geben Sie einen Namen ein, der auf dem Display angezeigt wird, wenn das Gerät einen Anruf tätigt.

STUN-Server

Geben Sie einen separaten STUN-Server ein, falls dieser sich SIP-Proxy/Server unterscheidet.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Experteneinstellungen → SIP-Einstellungen → Erweiterte Einstellungen

ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

Allgemeine Informationen

Die erweiterten Einstellungen ermöglichen eine Optimierung der Verwendung von SIP, z. B. durch die Aktivierung der Mehrfrequenzwahl (DTMF), um Relaiskontakte des Geräts auszulösen.

DTMF

- ☐
- Lassen Sie diese Option deaktiviert, wenn Sie nicht vorhanden, DTMF zu nutzen. Beschreibung: Durch Aktivieren dieser Einstellung können die IR-LEDs oder die Relaiskontakte des Geräts während eines aktiven Anrufs über DTMF ausgelöst werden.

☒

Licht PIN / Relais 1 PIN / Relais 2 PIN

Die Option wird nur angezeigt, wenn „DTMF“ aktiviert ist.

Geben Sie mindestens eine vierstellige PIN ein, die während des Anrufs eingegeben und mit der #-Taste bestätigt werden muss, um die IR-LEDs (Licht) oder eines der bis zu zwei Relais des Geräts auszulösen.

Eingehende Anrufe Erlauben



Wenn diese Option deaktiviert ist, kann das Gerät nicht von einem anderen SIP-Client aus angerufen werden.



Wenn diese Option aktiviert ist, kann das Gerät von einem anderen SIP-Client aus angerufen werden, wenn es unter „Erlaubte SIP-Benutzer“ hinzugefügt wurde.

Erlaube SIP-Benutzer

Die Option wird nur angezeigt, wenn "Eingehende Anrufe zulassen" aktiviert ist.

Geben Sie die Nummer der SIP-Clients ein, die das Gerät bei eingehenden Anrufen automatisch annehmen soll.

Aktion der Ruftaste während eines Anrufs

Wenn gerade ein Anruf aktiv ist, kann dieser durch Drücken einer beliebigen Ruftaste "aufgelegt" werden.
Wir empfehlen, die Einstellung „Keine Aktion“ beizubehalten, da dies die gängigste Einstellung ist.

Maximale Klingelzeit / Gesprächszeit

Legen Sie die maximale Zeit fest, die das Gerät klingeln soll, oder die Zeit, die ein Anruf nach dem Start vom Gerät aus dauern darf.
Der Standardwert für beide Einstellungen beträgt 180 Sekunden.

Rauschunterdrückung



Deaktivieren Sie die Rauschunterdrückung für SIP-Anrufe.



Aktivieren Sie die Rauschunterdrückung für SIP-Anrufe (empfohlen).

Mikrofon- / Lautsprecher-Lautstärke

Ändern Sie bei Bedarf die Lautstärke des Mikrofons oder des Lautsprechers des Geräts.
Wir empfehlen, die Standardwerte von 33 % für die Mikrofon- und 66 % für die Lautsprecherlautstärke beizubehalten.

Letzter Fehlercode

Diese Option zeigt einen SIP-Status-Code an, um mögliche Fehler aufzuzeigen, z.B. bei der Authentifizierung mit der SIP-Server.
Der Fehlercode wird nach einer Aktion (z. B. Klingelereignis) oder durch Drücken des Neu-Laden-Symbol aktualisiert werden.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Experteneinstellungen → Auf Firmware-Update prüfen

AUF FIRMWARE-UPDATE PRÜFEN

Mit dieser Option kann überprüft werden, ob für ein Gerät eine neue Firmware verfügbar ist.

Nützliche Hinweise:

- Alle Geräte werden nach einer Weile automatisch aktualisiert.
- Die neuesten Informationen zum Firmware-Update finden Sie im [Changelog](#) für alle Geräte.

DoorBird-App → Einstellungen → Weitere Funktionen → Administration → Experteneinstellungen → Gerät Neu Starten

GERÄT NEU STARTEN

Diese Option öffnet ein Popup-Fenster, mit der Sie den Neustart des Geräts bestätigen und starten können.

Der Neustart eines Geräts kann bis zu 120 Sekunden dauern.

Verwenden Sie das [Check-Online-Tool](#), um den Verbindungsstatus nach dem Neustart zu überprüfen.



Bauer Systemtechnik GmbH, Geschäftsführer: Franz Bauer
Gewerbering 17, D-84072 Au i.d. Hallertau
Tel.: 0049 (0)8752-865809-0, Fax: 0049 (0)8752-9599
E-Mail: info@bauer-tore.de